

## PIÈCES :




**A** cadre - côtés longs - contreplaqué (2)  $9 \frac{1}{8}$  po x  $46 \frac{3}{4}$  po x  $\frac{1}{2}$  po (voir le dessin)

**B** cadre - côtés courts - contreplaqué (2)  $9 \frac{1}{8}$  po x  $37 \frac{3}{4}$  po x  $\frac{1}{2}$  po (voir le dessin)

**C** dessus - contreplaqué (1)  $38 \frac{3}{4}$  po x  $46 \frac{3}{4}$  po x  $\frac{1}{2}$  po


**D** pièces du dessous (pour goussets dans les coins) - (8) 12 po x 12 po (voir le dessin)

**E** planches à parquet (illustrées : épaisseur de  $\frac{3}{8}$  po) - Coupez à la taille voulue

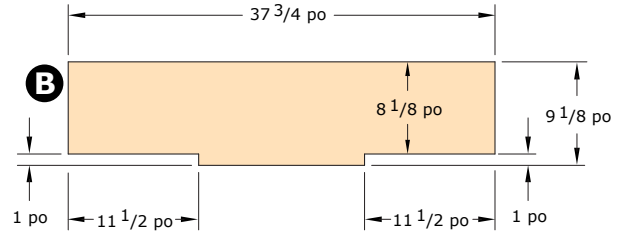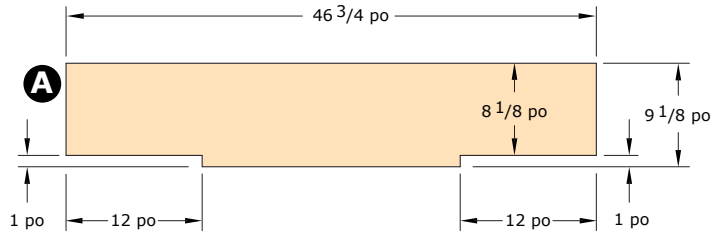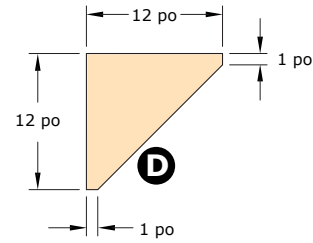


Construisez le cadre du panneau latéral avec le contreplaqué de  $\frac{1}{2}$  po. Positionnez les encoches vers le bas du cadre.


Fixez la pièce du dessus au cadre, de niveau avec les côtés.

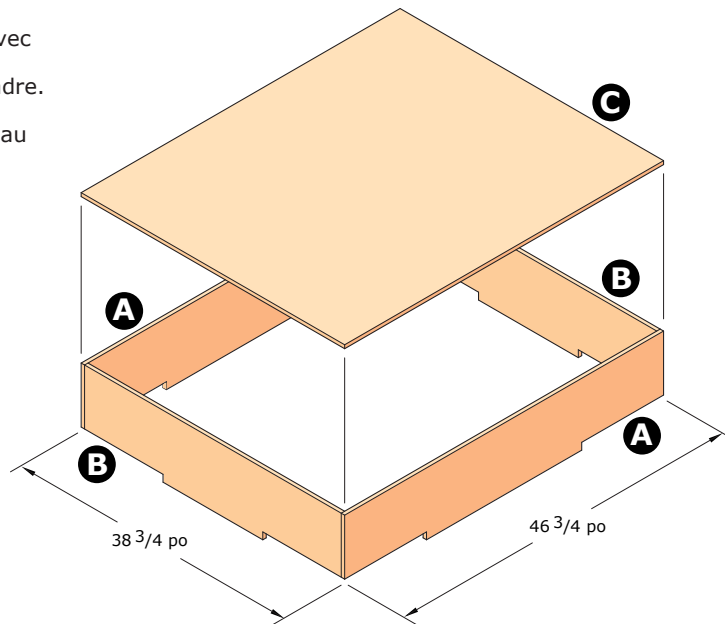


Collez ensemble deux pièces du dessous pour que chaque gousset de coin ait 1 po d'épaisseur.



Installez les goussets de coin dans les encoches de façon à ce qu'ils soient de niveau avec les panneaux latéraux. Fixez-les solidement aux panneaux latéraux.

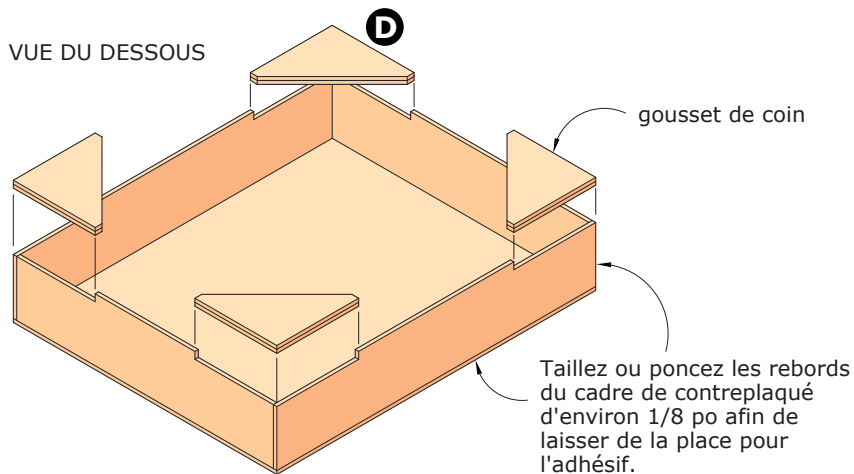

Collez et fixez les planches de stratifié. Utilisez du mastic acrylique dans les joints.

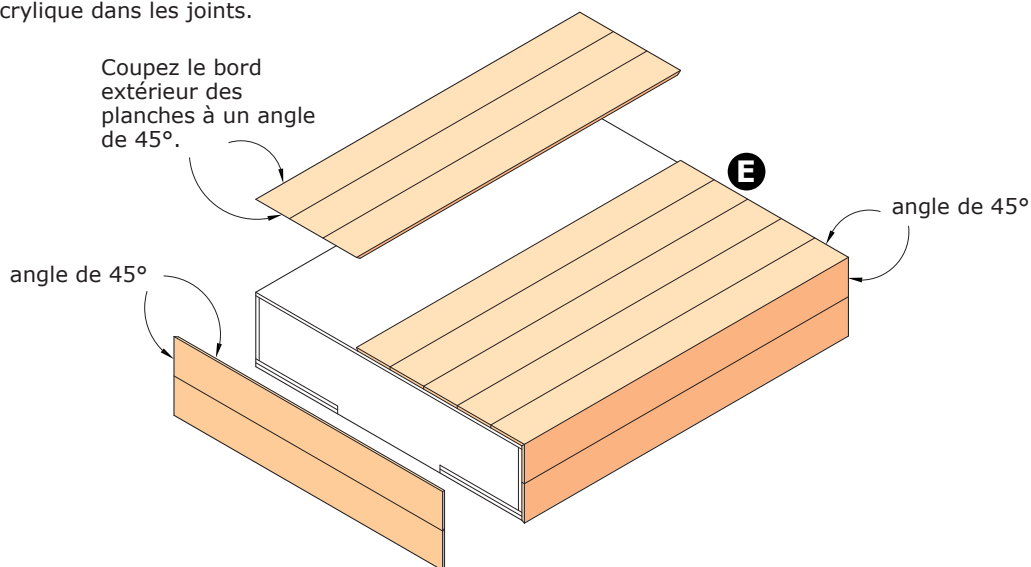

Fixez solidement les roulettes à la base de la table.

