



PIÈCES

- A** poteau en cèdre- (1) 4 x 4 x 42 po de long
- B** feuilles de contreplaqué - (4) (voir le dessin)
- C** moulure de 1 po x 1 po - (4) coupée à la taille voulue
- D** garniture de base du contreplaqué - (4) (voir le dessin)
- E** base de contreplaqué pour la boîte aux lettres - (1) 6 po x 16 po
- F** poteau en cèdre - (1) 4 x 4 x coupé à la longueur nécessaire


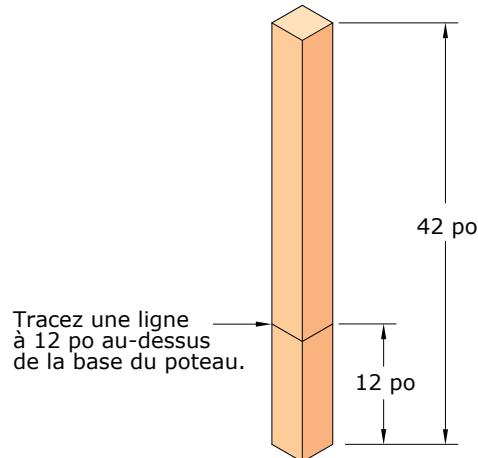


COLLEZ ET FIXEZ LES FEUILLES AUTOUR DU POTEAU


Vue du dessus



environ 4 3/4 po à 5 po (mesurez sur place)

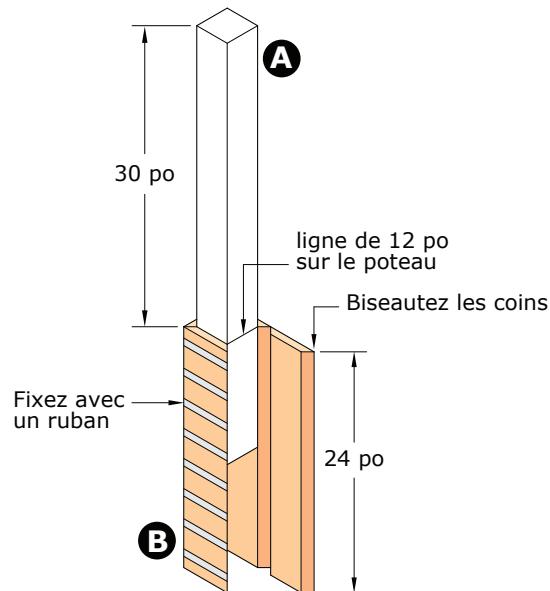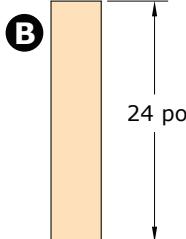


FAÇONNEZ DES RAINURES DANS LES FEUILLES

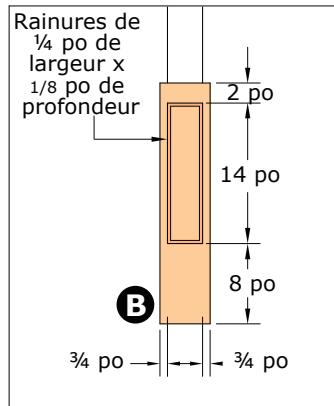


Collez et cluez la moulure
au poteau et aux feuilles.

INSTALLEZ LA MOULURE
AU-DESSUS DES FEUILLES.

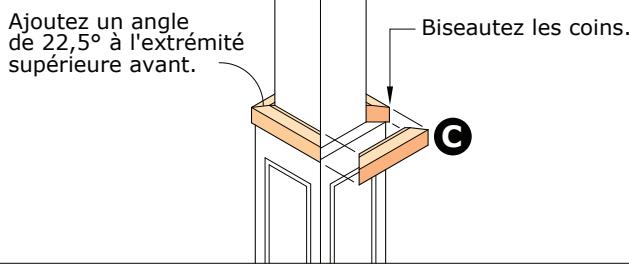


Collez et cluez
la garniture à la base.

INSTALLEZ LA GARNITURE
AUTOUR DE LA BASE.

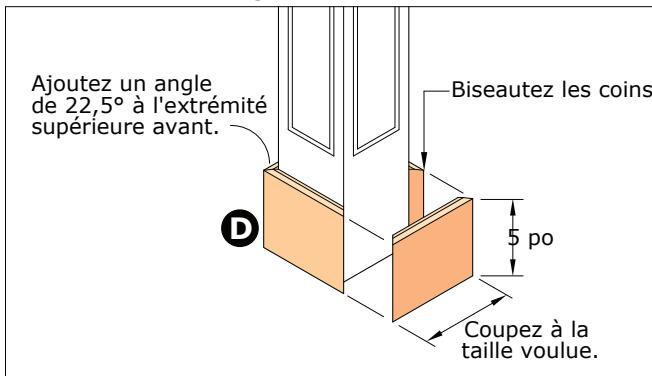


INSTALLEZ LE POTEAU À ENFONCER DANS LE SOL
ET ASSEMBLEZ L'APPUI DE LA BOÎTE AUX LETTRES.

INSTALLEZ UN GRAND SUPPORT.

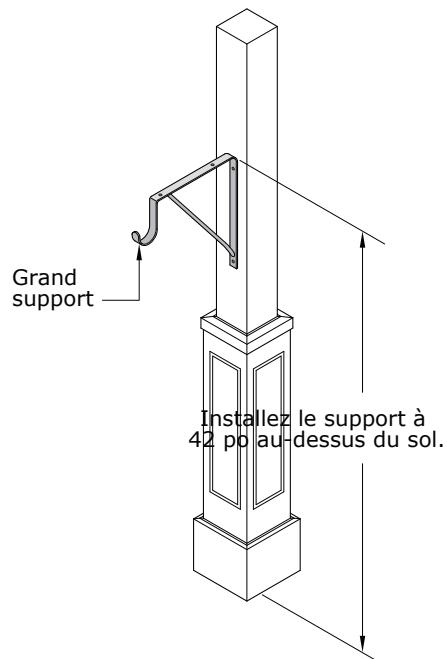

INSTALLEZ LA BASE DE LA
BOÎTE AUX LETTRES.

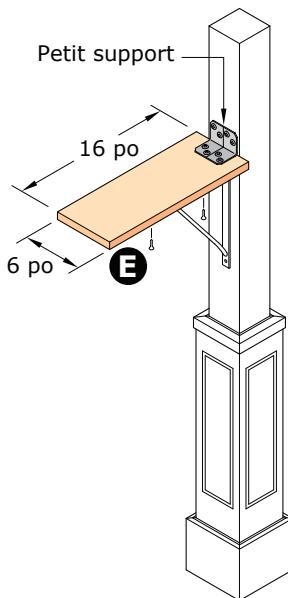

Fixez le
capuchon solaire.

