




## PIÈCES

- A** traverses horizontales du haut - (2) 2 po x 4 po x  $53\frac{3}{4}$  po (voir le dessin)
- B** traverses horizontales du bas - (2) 2 po x 4 po x 54 po (voir le dessin)
- C** supports verticaux - (4) 2 po x 4 po x 54 po
- D** traverses des côtés - (2) 2 po x 4 po x 12 po
- E** lattes du siège - (6)  $\frac{5}{8}$  po x 5 po x 15 po
- F** bandes des côtés - (8)  $\frac{5}{8}$  po x 2  $\frac{1}{4}$  po x 12 po
- G** tasseau du bas du siège - (1) 2 po x 4 po x 31 po (voir le dessin)
- H** tasseau du haut du siège - (1) 2 po x 4 po x 37 po (voir le dessin)
- I** lattes du dossier - (6)  $\frac{5}{8}$  po x 5 po x 16 po (voir le dessin)
- J** bandes du haut et bandes des côtés du siège - (16)  $\frac{5}{8}$  po x 2  $\frac{1}{4}$  po x 17 po

## TRAVERSES HORIZONTALES ET SUPPORTS VERTICAUX

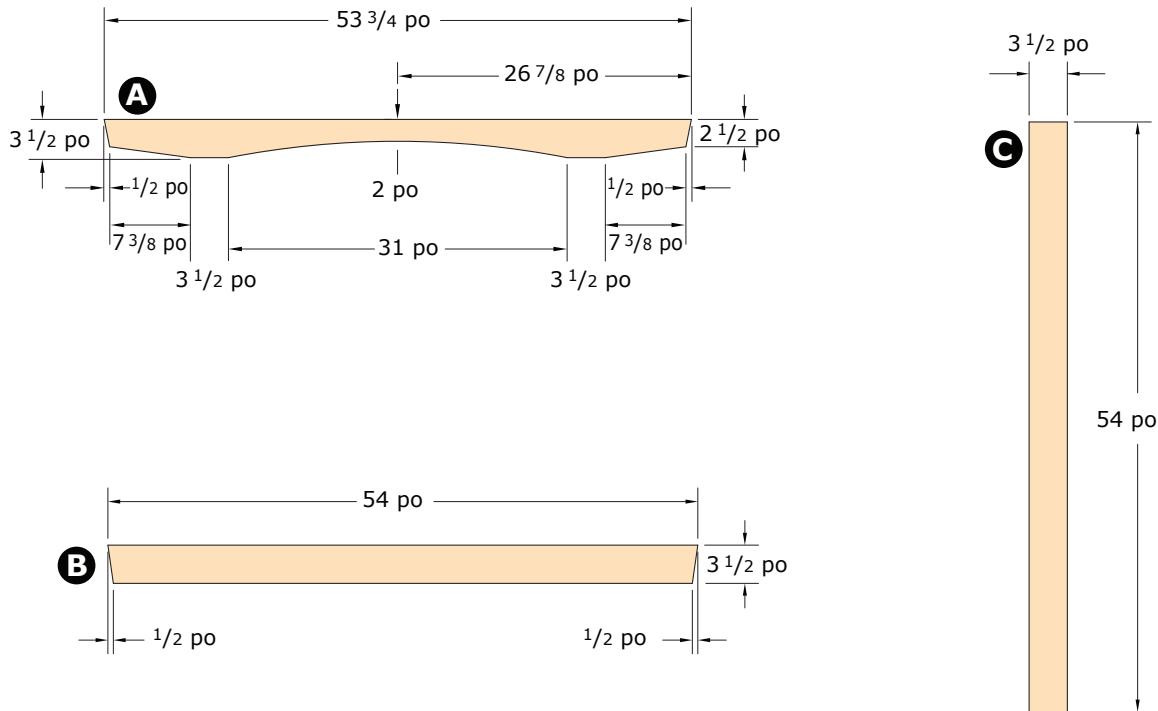



Fixez les traverses horizontales du haut et du bas sur les supports verticaux à l'aide de colle et de vis 2 ½ po.

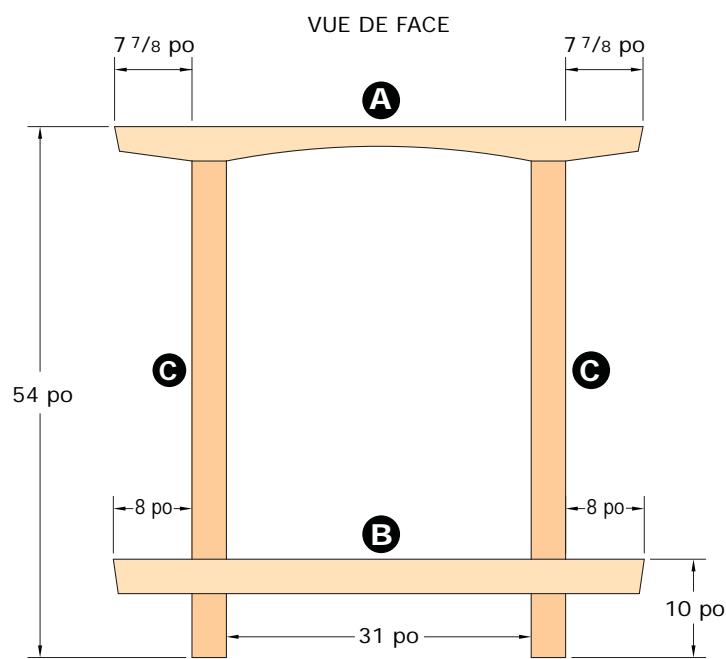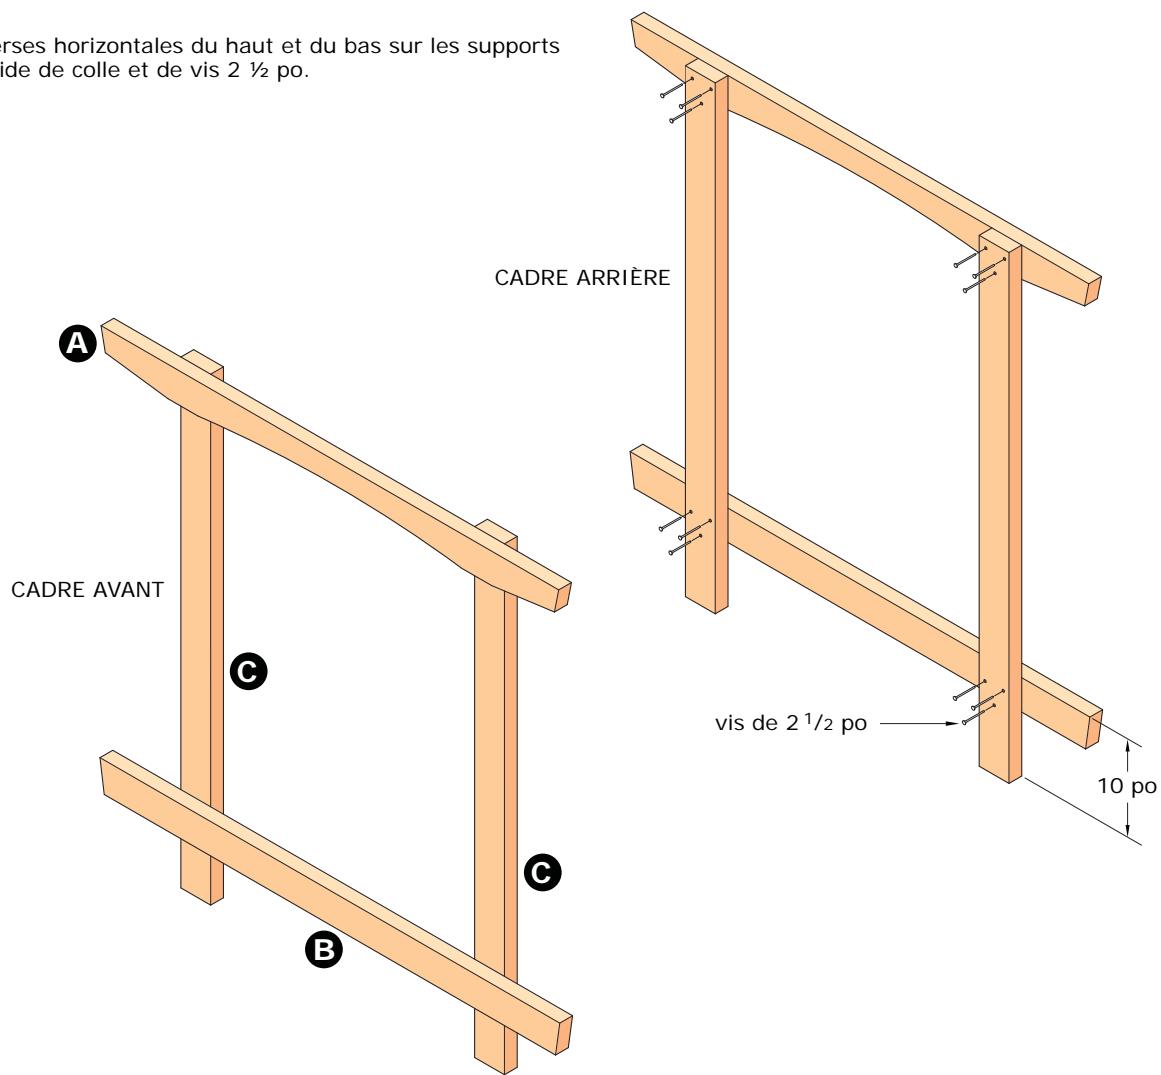

## TRAVERSES DES CÔTÉS

Fixez les traverses des côtés aux supports verticaux à l'aide de colle et de vis 2 1/2 po.


VUE LATÉRALE  
SECTION TRANSVERSALE

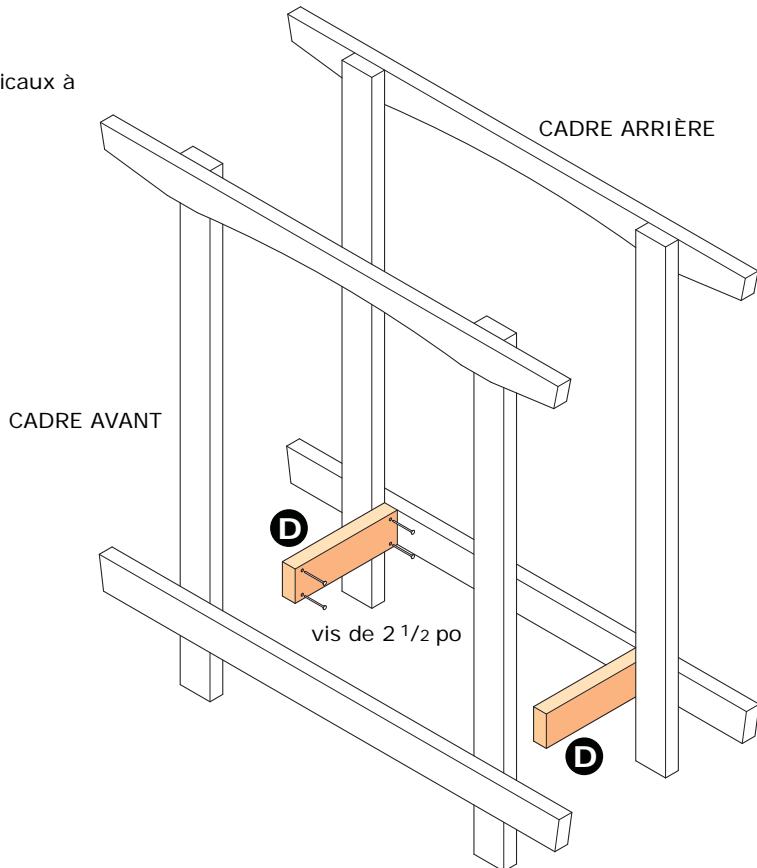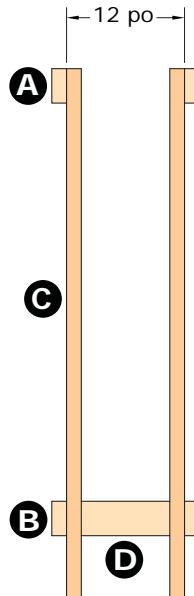

## SUPPORT TEMPORAIRE ET LATTES DU SIÈGE



Fixez les lattes du siège aux traverses avant et arrière à l'aide de colle et de vis 1 5/8 po.

Fixez un vieux morceau de bois au haut de la pièce pour garder le banc bien droit.

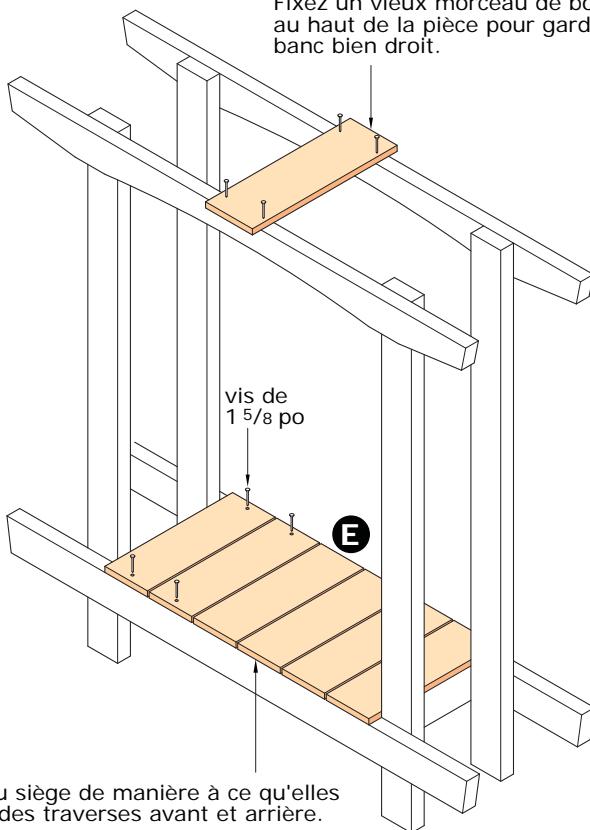


## BANDES DES CÔTÉS


Fixez les bandes des côtés aux supports verticaux de l'avant et de l'arrière à l'aide de colle et de vis 1 5/8 po.

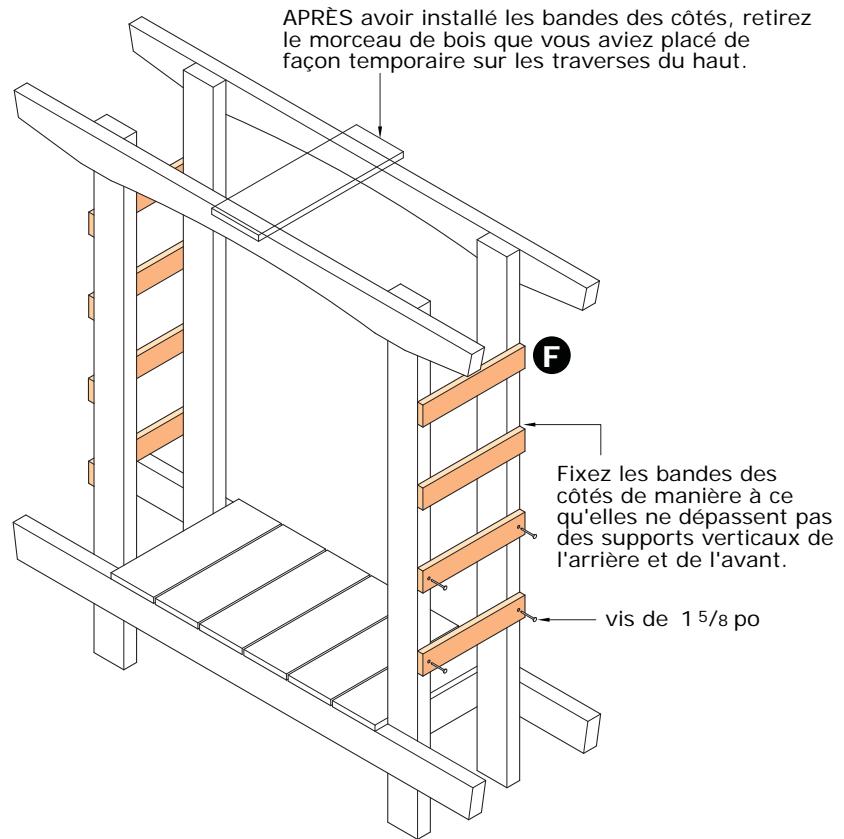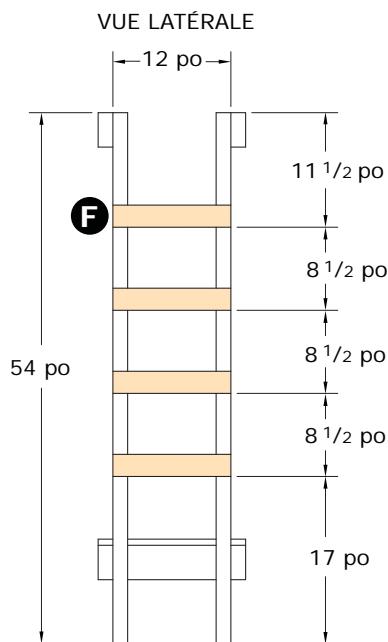

## TASSEAU DU BAS DU SIÈGE


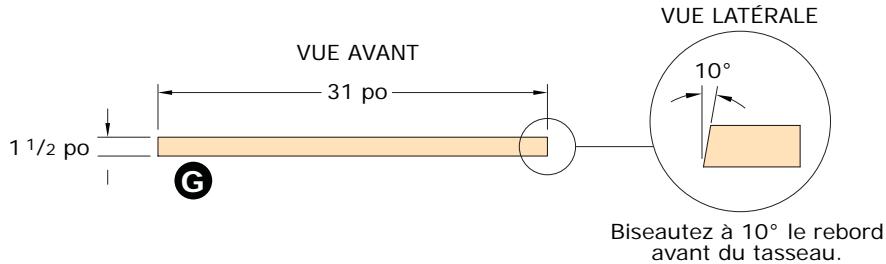


## TASSEAU DU HAUT DU SIÈGE

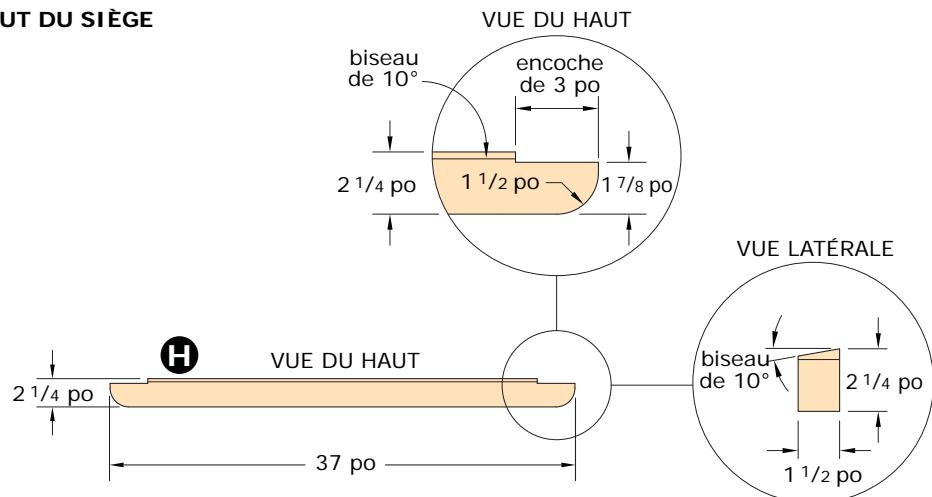

Confirmez les dimensions sur place.


## VUE LATÉRALE SECTION TRANSVERSALE

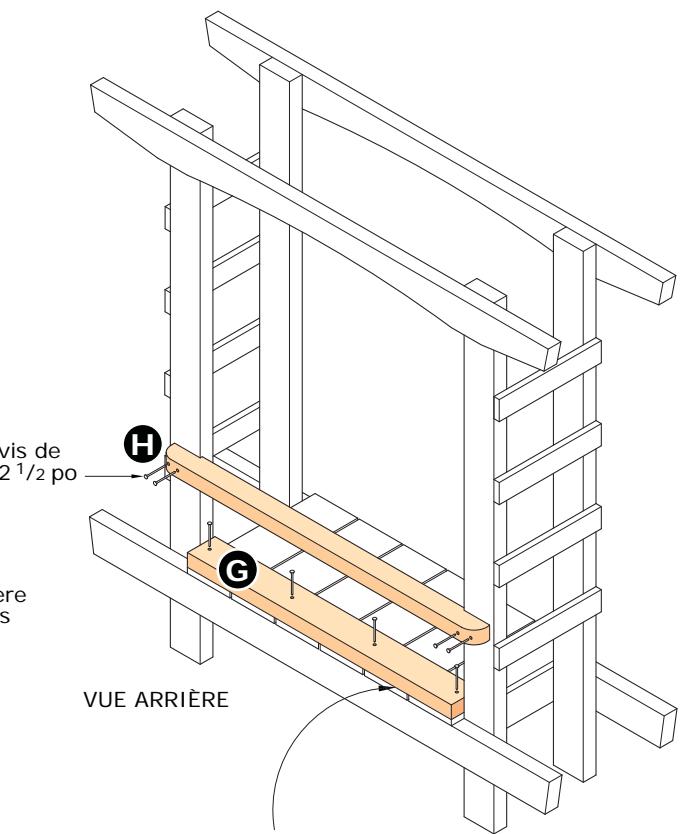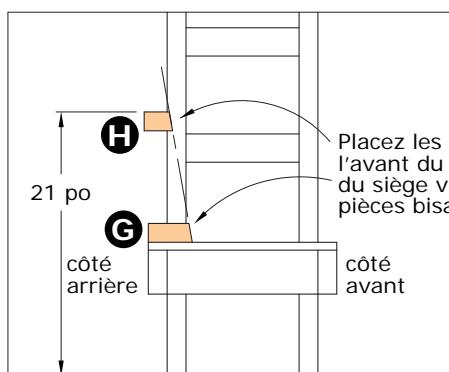


Placez le tasseau du bas du siège de manière à ce qu'il ne dépasse pas l'arrière des lattes du siège et fixez-le avec de la colle et des vis de 2 1/2 po.

## LATTES DU DOSSIER

Placez les lattes sur une surface plate, puis tracez un arc à leur extrémité supérieure.

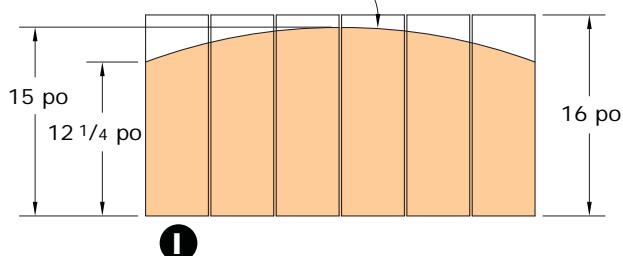

Coupez les lattes en suivant l'arc.

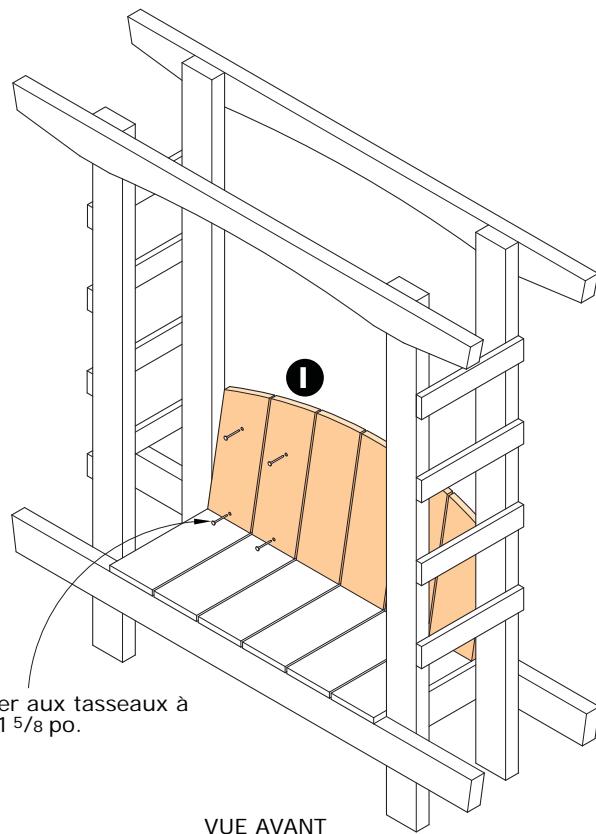

Fixez les lattes du dossier aux tasseaux à l'aide de colle et de vis 1 5/8 po.

VUE AVANT

## BANDES DU HAUT ET BANDES DES CÔTÉS DU SIÈGE

